Super Econo Motor

各部主要寸法【フランジ取付形　屋内用】

外形図1

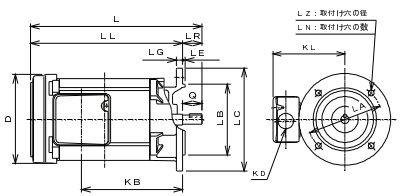

外形図2

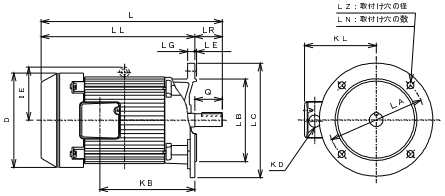

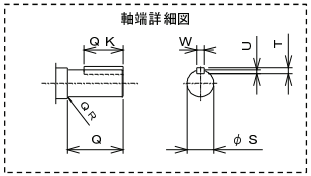

寸法諸元

寸法単位：mm

出力 kW	極数	枠番号	フランジ番号	図番	L	LA	LB^{j6}	LC	LE	LG	LL	LN	LR	LZ	D	IE	KB	KD	KL
0.4	4	71MHJ	FF130	1	265	130	110	160	3.5	10	235	4	30	10	148	—	157.5	27	125
0.75	4	80MHJ	FF165	1	305	165	130	200	3.5	12	265	4	40	12	168	—	170	27	131
1.5	4	90LHJ	FF165	2	362	165	130	200	3.5	12	312	4	50	12	192	—	198	27	148
2.2	4	100LHJ	FF215	2	398	215	180	250	4	16	338	4	60	14.5	210	—	207.5	27	158
3.7	4	112MHJ	FF215	2	424	215	180	250	4	16	364	4	60	14.5	247	145	226.5	27	170

軸端							概略
Q	QK	QR	S	T	U	W	質量 kg
30	20	1.2	14^{j6}	5	3	5	11
40	25	0.5	19^{j6}	6	3.5	6	16
50	35	0.5	24^{j6}	7	4	8	23
60	45	1	28^{j6}	7	4	8	29
60	45	1	28^{j6}	7	4	8	46

(注)
1 軸端キー及びキー溝寸法は，JIS B 1301-1976「沈みキー及びキー溝」の並級によっています。キーは付属しています。
2 フランジLB寸法及び軸端直径S寸法の仕上げ公差は，JIS B 0401「はめあい方式」によっています。
3 外形図は代表例で示しています。
4 外形寸法は変更される場合がありますので，正確な外形寸法が必要な場合は必ずご照会ください。

各部主要寸法【フランジ取付形　屋外用】

外形図1

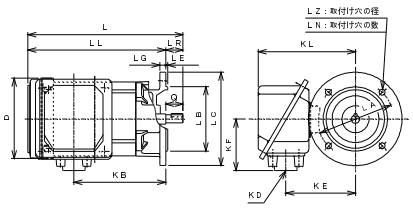

外形図2

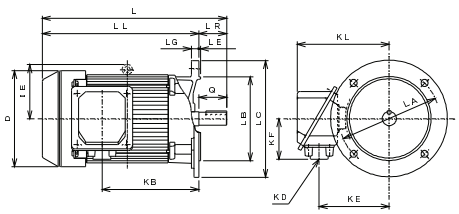

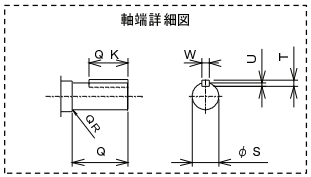

寸法諸元

寸法単位：mm

出力 kW	極数	枠番号	フランジ番号	図番	L	LA	LB^{j6}	LC	LE	LG	LL	LN	LR	LZ	D	IE	KB	KD	KE	KF	KL
0.4	4	71MHJ	FF130	1	265	130	110	160	3.5	10	235	4	30	10	148	—	157.5	PF$^{3}/_{4}$	119	90	166
0.75	4	80MHJ	FF165	1	305	165	130	200	3.5	12	265	4	40	12	168	—	170	PF$^{3}/_{4}$	126	90	173
1.5	4	90LHJ	FF165	2	362	165	130	200	3.5	12	312	4	50	12	192	—	198	PF$^{3}/_{4}$	141	90	188
2.2	4	100LHJ	FF215	2	398	215	180	250	4	16	338	4	60	14.5	210	—	207.5	PF$^{3}/_{4}$	150	90	197
3.7	4	112MHJ	FF215	2	424	215	180	250	4	16	364	4	60	14.5	247	145	226.5	PF$^{3}/_{4}$	161	90	229.5

軸端							概略
Q	QK	QR	S	T	U	W	質量 kg
30	20	1.2	14^{j6}	5	3	5	12
40	25	0.5	19^{j6}	6	3.5	6	17
50	35	0.5	24^{j6}	7	4	8	24
60	45	1	28^{j6}	7	4	8	30
60	45	1	28^{j6}	7	4	8	47

(注)
1 軸端キー及びキー溝寸法はJIS B 1301-1976「沈みキー及びキー溝」によっています。キーは，付属しています。
2 フランジLB寸法及び軸端直径S寸法の仕上げ公差はJIS B 0401「はめあい方式」によっています。
3 フランジ面及び軸貫通部は屋外構造になっていませんので,フランジ面,軸貫通部に直接雨水かかからないように機械側で保護してください。
4 外形図は代表例で示しています。
5 外形寸法は変更される場合がありますので，正確な外形寸法が必要な場合は必ずご照会ください。